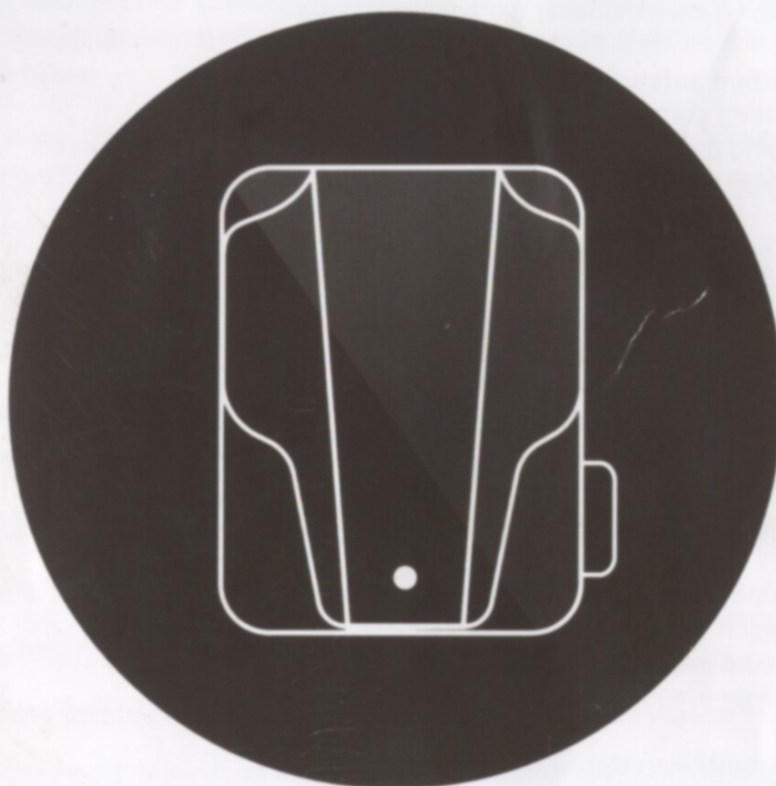


Wallbox

eMH1

- | | |
|---|--|
| ⓁⒺ Sicherheitshinweise
& Kurzanleitung | ⓁⒻ Consignes de sécurité
& Guide de prise en main |
| ⓁⒻ Sikkerhedsanvisninger
& Kort vejledning | ⓁⓉ Avvertenze di sicurezza
& brevi istruzioni |
| ⓁⓃ Safety information
& Quick Start Guide | ⓁⓁ Veiligheidsinstructies
& verkorte handleiding |
| ⓁⓈ Indicaciones de seguridad
& guía rápida | ⓁⓃ Sikkerhetsanvisninger
& hurtigreferanse |
| ⓁⒾ Turvallisuusohjeet
& pikaopas | ⓁⓈ Säkerhetsanvisningar
& snabbguide |

Viktige sikkerhetsanvisninger

Les grundig gjennom følgende sikkerhetsanvisninger og følg dem nøye. En utfyllende installerings- og betjeningsanvisning for din Wallbox-ladestasjon finner du her:

<http://www.abl.de/service/downloads.php#bedienungsanleitungen>



SIKKERHETSANVISNINGER

Dette apparatet er i tråd med det nyeste innen teknikk og oppfyller alle sikkerhetstekniske forskrifter, direktiver og standarder. Dersom det handles mot sikkerhetsanvisningene i den utfyllende håndboken eller på apparatet, eller dersom disse anvisningene ignoreres, kan dette føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader.

Apparatet skal kun brukes i teknisk korrekt tilstand. Feil som kan redusere sikkerheten til personer eller apparat, skal utelukkende rettes av autorisert hhv. kvalifisert fagpersonell.

Apparatet trenger service hvis f.eks. huset, ladestikkkontakten eller den eventuelt ekstra kjøpte ladekabelen er skadet, dersom det er kommet væske eller gjenstander inn i huset, apparatet har vært utsatt for direkte regn, har falt ned, ikke fungerer som det skal eller ble skadet på annen måte.

Ta særlig hensyn til følgende punkter:

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen.
- Oppbevar denne bruksanvisningen på et sikkert sted som er tilgjengelig for alle som bruker apparatet.
- Ta hensyn til alle advarsler.
- Følg alle anvisninger.
- Ikke bruk denne apparatet i umiddelbar nærhet av rennende vann.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av varmeelementer, varmeakkumulatorer, ovner eller andre kilder som avgir stor varme.
- Bruk utelukkende tilbehør som er beregnet for apparatet og som tilbys av produsenten.

Visning av feiltilstanden

De to LED-indikatorene til venstre over frontpanelet viser eMH1 ladestasjonens aktuelle driftstilstand. Følgende tilstander vises:

		Beskrivelse
blinker	av	Ladestasjonen er klar for drift, bilen kan tilkobles for lading til enhver tid.
lyser	av	Bilen er tilkoblet og ble registrert. Ladingen begynner deretter automatisk.
av	lyser	Bilen lades nå.
av	blinker	Ladingen er avsluttet, bilen kan kobles av fra ladestasjonen.
blinker	blinker	Det foreligger en feil som forhindrer korrekt lading: Mer informasjon om dette finner du i den utførlige bruksanvisningen.

Lading med modeller med integrert ladeplugg

Gå frem som følger for å lade bilen:

1. Kontroller de to LED-indikatorene på oversiden av **eMH1** ladestasjonen. Når ladestasjonen er klar for lading (se over), åpner du ladestikkkontakten på bilen.
2. Ta ladepluggen ut av huslommen ved å løfte grepet en tanke og trekke pluggen nedover.
3. Før ladepluggen helt inn i ladestikkkontakten på bilen: Ladingen begynner først når hver av de to signalkontaktene på ladepluggen sender ut en tilbakemelding via den sikrede tilkoblingen.

Mens forbindelsen mellom ladestasjon og bil opprettes, lyser den grønne LED-en kontinuerlig. Når ladingen begynner, slukner den grønne LED-en, og den blå LED-en lyser kontinuerlig. Når den blå LED-en blinker, er ladingen avsluttet.

Lading med modeller med ladestikkontakt

Gå frem som følger for å lade bilen:

1. Kontroller de to LED-indikatorene på oversiden av **eMH1** ladestasjonen. Når ladestasjonen er klar for lading (se „Visning av feiltilstanden“), åpner du ladestikkkontakten på bilen.
2. Stikk ladepluggen på ladekabelen (type 2 eller type 1) inn i ladestikkkontakten på bilen. Under lading må kabelen ikke være i strekk.
3. Åpne dekslet på ladestikkkontakten på **eMH1**, og stikk type 2-ladepluggen inn.

Når ladingen begynner, slukner den grønne LED-en, og den blå LED-en lyser kontinuerlig. Når den blå LED-en blinker, er ladingen avsluttet. Når ladingen er avsluttet, trekker du først kabelen ut av hylsen på bilen. Deretter løsnes låsen på ladestasjonen, og du kan trekke ladekabelen ut av stikkkontakten på ladestasjonen.

Visning av feiltilstanden

Visning av feiltilstanden

De to LED-indikatorene til venstre over ladestasjonen viser aktuelle feiltilstand. Følgende tilstander vises:

Feiltilstand		
Ladestasjonen er klar for drift. Bilen kan tilkobles for lading til enhver tid.	sv	blinker
Bilen er tilkoblet og lading begynner deretter automatisk.	sv	lyser
Bilen lades nå.	lyser	sv
Ladingen er avsluttet. Bilen kan kobles av fra ladestasjonen.	blinker	sv
Det foreligger en feil som forhinder korrekt lading. Mer informasjon om dette finner du i den aktuelle bruksanvisningen.	blinker	blinker