



Oppkobling og bruk

Oppkobling og bruk
av T-We-tjenestene for
T-We Boks II (3770)

telenor t-we

Kom i gang med T-We fra Telenor




Sjekk
Anbefalinger

Se T-We-appen både
hjemme og på farten



Oppkobling av T-We Boks II


ADB 3770

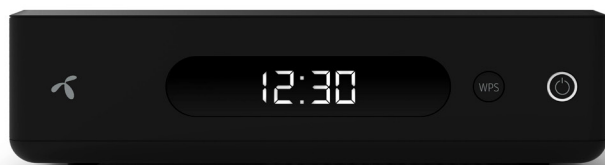

6	Innhold i pakken
7	Koble til TV og strøm
	Oppkoblinger*
8	Kabel-TV (coax)
10	Fiber
12	Fiber med veggkontakt
14	Trådløst bredbånd
16	StrømmeTV-modus
18	Første oppstart
20	Frontpanel
21	Fjernkontrollen
50	Feilsøking

* Er du i tvil om hvilken type oppkobling du har, se på illustrasjonene hvor kabel-modem eller fiberboks ligner på det du har.

Bruk av T-We-tjenestene

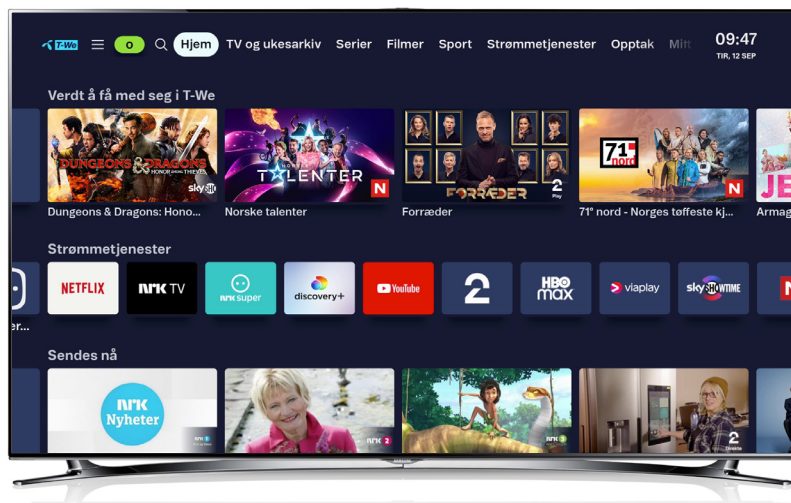

22	Navigere i kanaltilbudet	39	T-We App
24	TV-Guide	40	Favorittlister
25	Underholdningsuniverset T-We	41	Min liste
26	Tidsforskyvning	42	Profil
27	Blå knapp	44	PIN-koder
28	Ta opp programmer	45	Aldersgrense
29	Mine opptak	45	Foreldrekontroll
30	Start forfra	46	Innstillinger
31	Ukesarkiv	47	Koble til nettverk
32	Søk	47	Fabrikkinnstillinger
33	Filmleie	48	StrømmeTV
34	NRK TV	49	Ikonoversikt
35	Tekst-TV og undertekster	50	Feilsøking
36	YouTube	52	Lade fjernkontrollen
37	Netflix	53	Programmere fjernkontrollen

Koble til TV og strøm

1. Koble HDMI-kabelen mellom T-We-boksen og en HD-klar TV. Husk hvilken HDMI-inngang du benyttet, f.eks. HDMI 1. T-We-boksen finner automatisk den beste oppløsningen for din TV.
2. Koble strømforsyningen mellom T-We-boksen og strømuttaket. Vent med å skru på strømbryteren **(3)** på baksiden til alt er tilkoblet.

NB!

Det er viktig å bruke kablene som følger med T-We Boks for å sikre optimal kvalitet på signaler, bilde og lyd.



T-We er en tjeneste som krever at T-We Boks II må være koblet til internett for å fungere. For å bruke din T-We Boks II med fiber må du koble den med nettverkskabel til bredbåndet ditt. Hvis du har veggkontakt med TV-uttak som avbildet **(4)** på side 13, må du bruke denne, ellers går du frem slik som beskrevet under.

Koble til internett og TV

1. Koble en nettverkskabel til WAN-porten på ruterens (blå farge) og til svart, grå eller gul kontakt på fiberboksen. Det finnes flere typer fiberbokser og den vil normalt allerede være koblet opp av montør. Ruterens din skal nå være tilkoblet internett. OBS! Dersom det fulgte med en antennekabel i din T-We-eske vil du ikke få bruk for denne.
2. Hvis din fiberinstallasjon har veggkontakt med nettverksuttak kobler du nettverkskabelen til denne i stedet for direkte i Fiberboksen.
3. For å få TV-signaler fram til T-We Boks II kobler du nå en nettverkskabel fra en ledig Ethernet-port (gul farge) på ruterens til Ethernet-kontakten (grå) på din T-We Boks II.

NB!

**Det er viktig å bruke
kablene som følger med
T-We Boks for å sikre
optimal kvalitet på
signaler, bilde
og lyd.**


! OBS: Når T-We-boksen kobles til fiber uten antennekabel må man bruke nettverkskabel. Trådløs tilkobling vil ikke fungere tilfredsstillende.

! Merk: Dersom du velger å bruke en annen ruter enn den Telenor leverer kan vi ikke garantere at dine tjenester vil fungere som ventet. Det samme gjelder hvis du kobler en switch mellom ruterens og T-We-boksen. Du må også være oppmerksom på at merking, i tillegg til farger på kabler og plugg, kan se annerledes ut. I tillegg vil det også kunne gjelde andre krav til innstillinger og oppsett. Sjekk leverandørens veiledning før du kobler opp.


Veggkontakt

Fiberboks

Ruter

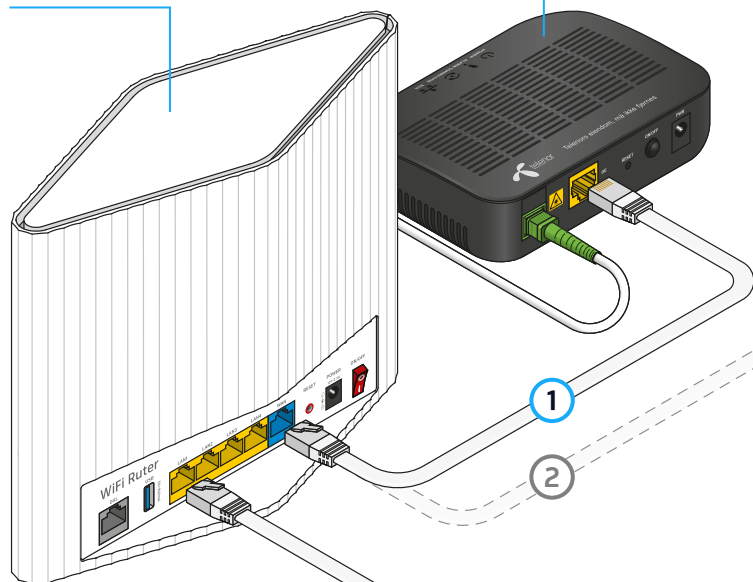

T-We Boks II

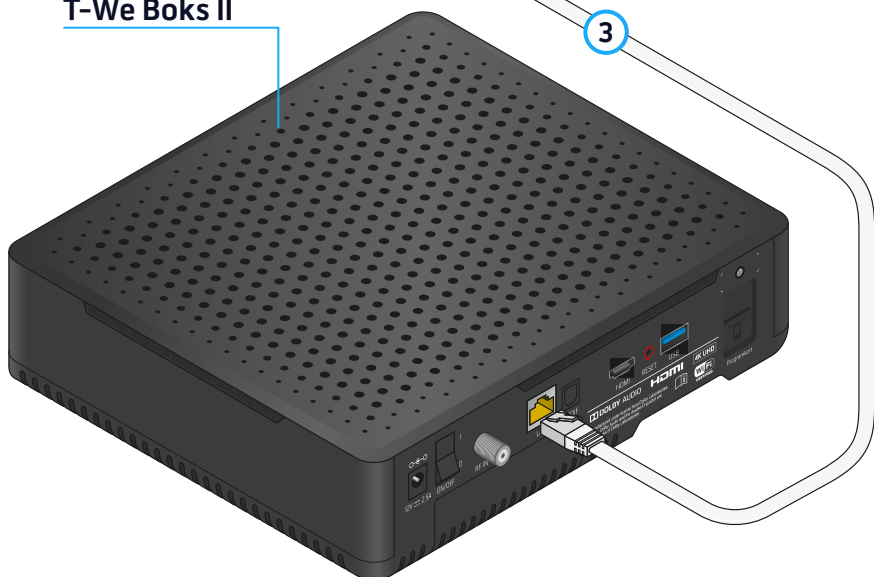

T-We er en tjeneste som krever at T-We Boks II må være koblet til internett for å fungere. Hvis du ikke har tilgang til kabel-TV-uttak eller tilkobling til fiber med ethernet-kabel, kan du koble til med WiFi og kjøre T-We Boks II i StrømmeTV-modus.

Tilkobling via trådløst nettverk


1. Når T-We Boks II starter opp første gang kommer du til et skjermbilde som gir deg valg om å Koble til nettverk. Her må du velge Trådløst tilkobling, deretter velge ditt WiFi-nettverk før du velger Fortsett. Deretter tester boksen bredbåndsforbindelsen. Boksen vil nå søke etter dine TV-kanaler og teste flere oppkoblingsmuligheter før den kommer til skjermbildet der du får mulighet til å velge StrømmeTV. Du vil derfor få beskjed om at ingen kanaler er funnet, samtidig som du får spørsmål om du vil bruke StrømmeTV. Velg da StrømmeTV og Fortsett.
2. Har du mulighet til å koble til T-We Boks II med nettverkskabel, anbefaler vi dette for best mulig kvalitet. Hvis det ikke er mulig å bruke kabel, kobler du til med trådløst nettverk (WiFi).

For mer informasjon om StrømmeTV-modus, eller hvis du allerede har gjennomført første oppstart og nå vil bytte til StrømmeTV, se side 48.

 **OBS:** Når T-We-boksen settes i StrømmeTV-modus blir direktesendinger ca. 30 sekunder forsinket. Bildekvaliteten kan bli redusert ved dårlig internettforbindelse. StrømmeTV gir foreløpig ikke mulighet til å gjøre opptak, men man kan se opptak som allerede er lagret på harddisken.

 **Merk:** StrømmeTV fungerer kun på internettforbindelsen din fra Telenor. Alle andre måter å koble seg til internett vil gi feilmelding om at programinnholdet bare er tilgjengelig hjemme. Dersom du velger å bruke en annen ruter enn den Telenor leverer kan vi ikke garantere at dine tjenester vil fungere som ventet.

Ruter

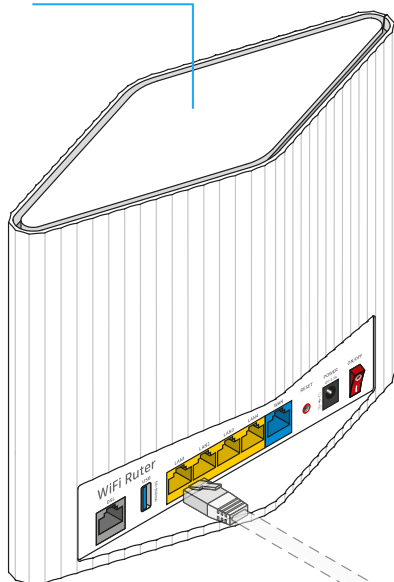

1

2

T-We Boks II

