

Slå på T-We Boks II og TV

Skru på strømbryteren på baksiden av T-We-boksen og slå på TV-en. T-We-boksen vil nå gå gjennom en oppstartsprosedyre og snart vil velkomstbildet vises.



Velkomstbilde

Hvis du ikke kan se velkomstbildet, må du sjekke at du har valgt riktig signalinngang på TV-en. HDMI-tilkoblinger på de fleste av dagens TV-er finner du når du trykker på knappen merket INPUT, SOURCE eller AV på fjernkontrollen til TV-en, ofte symbolisert med . Hvis du har problemer med å finne rett signalinngang, må du slå opp i TV-ens brukerveiledning. Navnet på inngangen bak på TV-en (f.eks. «HDMI 1») skal stemme overens med den inngangen du velger med TV-ens fjernkontroll.


Koble til fjernkontrollen

Første gangen du bruker fjernkontrollen vil den automatisk koble seg til T-We Boks II. Trykk på en tast for å aktivere fjernkontrollen. Ringen rundt av/på-knappen merket «Decoder» blinker under sammenkoblingen.

Hvis du fortsatt ikke får bilde på TV-en, eller ikke får sammenkoblet T-We Boks og fjernkontroll, se Feilsøking side 48.

 **OBS:** Dersom du kobler opp en erstatningsboks eller fjernkontroll, må du følge veiledning på side 50.

 Fjernkontrollen kan også programmeres til å styre din TV, se side 51.

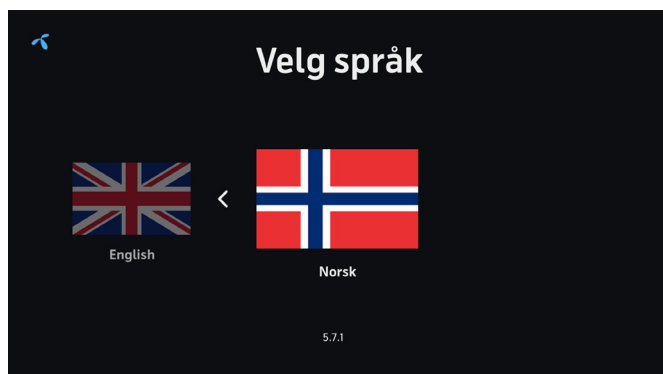

Automatisk installasjon

1. Det er anbefalt å koble T-We Boks II til hjemmenettverket under installasjonen, se side 45 for mer informasjon.
2. Velg språk og følg etterhvert de anvisninger du får på skjermen.
3. T-We-boksen sjekker for programvareoppdatering og laster oppdatert programvare hvis nødvendig. Dette vil i så fall ta noen minutter, og deretter starter installasjonen forfra.
4. Merk at enkelte tjenester kan ta inntil én time før de er klare til bruk.

Frontpanel

1 Display

Når T-We-boksen er slått på viser displayet gjeldende kanalnummer, og avslått vises klokken. Lysstyrke kan justeres i innstillingsmenyen.

2 Av/på-knappen

Brukes til å slå dekode på/av

3 LED-sirkel

En hvit sirkel rundt av/på-knappen betyr at T-We-boksen er på. En rød sirkel betyr at den er av.

4 WPS-knappen

Brukes for automatisk WiFi-oppsett med en ruter som støtter WPS.





T-We åpner underholdningsportalen.



Meny åpner underholdningsportalen.



Exit tar deg tilbake til TV-kanalen du så på dersom du er inne i T-We/menyer.



Tilbake tar deg tilbake til forrige skjerm bilde eller til TV-kanalen du så på sist.



DECODER

Av/på slår av eller på dekode.



Source/kilde bytter mellom signalkilder på TV-en.¹



TV

Av/på TV slår TV-en av eller på.¹



Tilbake- og fremoverspoling spoler i opptak og andre tjenester. Kan også brukes til å hoppe 4 timer frem og tilbake i TV-guide.



Play/pause lar deg starte programmer og opptak direkte uten å gå via informasjonssiden. Setter programmer på pause og starter dem igjen.



Start forfra starter programmet forfra. Er kanal/programavhengig.



Stopp opptak og avspilling.



Opptak starter opptak.²



Guide åpner TV-guide.



Info viser informasjon for valgt program.



Stemmesøk aktiverer søkefunksjonen. Se mer på side 30.



Volum endrer volumnivå opp/ned. For å slå lyden helt av (mute), hold inne volum ned-knappen.



Pilknapper brukes for å velge innhold og funksjoner. Gjør det mulig å hoppe frem og tilbake under avspilling av opptak og film.



OK bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer.




Kanalskift skifter kanal eller blår hele sider i TV-guide og andre lister.



Funksjonsknapper er til bruk i ulike apper og tjenester.



Tallknapper gjør det mulig å taste inn kanalnummer eller PIN-kode. Standard PIN-kode er **1234**.

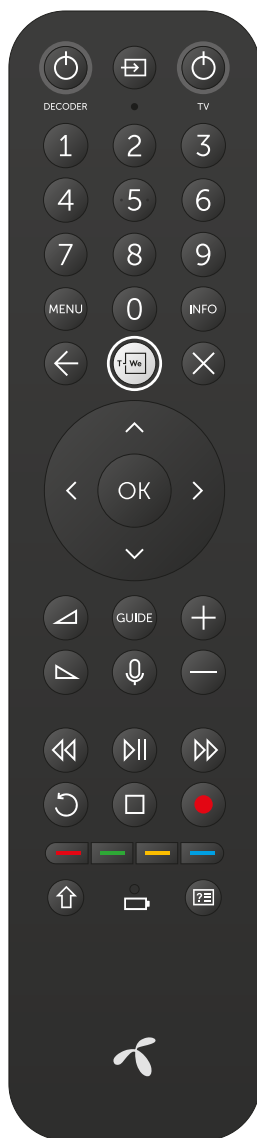

Valg endrer lyd, undertekster og bildeformat på kanalen du ser på, og tekst-TV hvis kanalen tilbyr dette. Åpner filtrering/sortering i innholdsoversikter. Gir flere valg for TV-guiden.



Shift holdes inne når du vil styre volum på dekode, dersom fjernkontrollen er sammenkoblet med TV.



Batteriindikatoren blinker rødt ved svakt batteri. Les om lading på side 50.

1) Krever sammenkobling med din TV. Les mer om dette på side 51.

2) Gjelder hvis du har harddisk installert.