



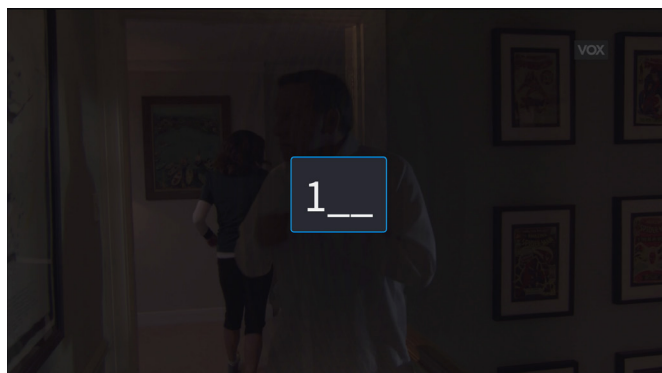

Skifte kanal

Du kan skifte kanal på flere måter:


- Trykk på **talltastene** på fjernkontrollen.
- Trykk på **+** eller **-**.
- I TV-guiden (trykk på **guide**-knappen) velger du kanal ved hjelp av pil- eller talltastene.
- Når programoversikten vises, kan du trykke på **opp/ned** for å se hva som vises på de forskjellige kanalene. Trykk på **OK** for å skifte til valgt kanal.
- Trykk på **OK** for å aktivere kanallisten. Velg kanal og trykk på **OK**.

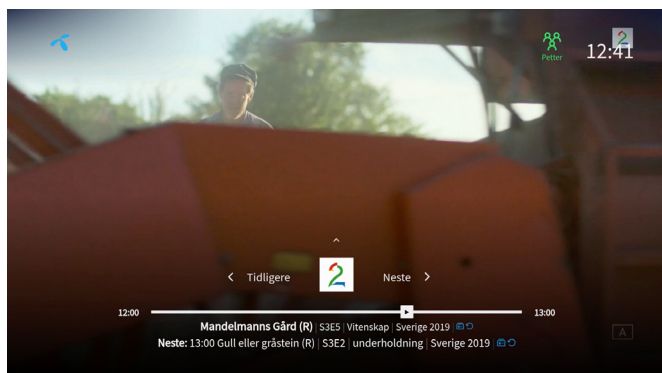

Programoversikt

Programoversikten vises på skjermen hver gang du skifter kanal eller når du trykker på **INFO**. Den viser kanallogo og -nummer, gjeldende program og ikoner som viser egenskaper ved den valgte sendingen. Ikonene blir forklart under «Ikonoversikt» på side 44. Visningstid for programoversikten kan endres i **innstillinger**-menyen. Trykk på **venstre/høyre pil** for å se hva som har gått tidligere og hvilke programmer som kommer senere. Trykk på **opp/ned** for å se hva som vises på andre kanaler.

Trykker du **INFO** en gang til, vil du få opp ytterligere informasjon om det valgte programmet. Er teksten lang kan du trykke enda en gang på **INFO**. Trykk **X** for å lukke programoversikten.

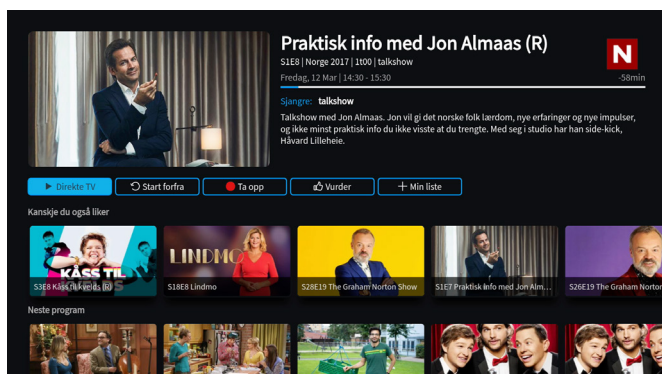


Informasjonsside

Når du velger et program, opptak eller leiefilm får du mer detaljert informasjon om det valgte programmet og hvilke handlinger som kan utføres.

Hvilke handlinger som vises avhenger av hvilken type element du har valgt. Du kan velge handlinger som for eksempel **Se, Direkte-TV, Start forfra, Ta opp, Ta opp serie, Vurder, Min liste** eller **Lei**.

Informasjonssiden kan også inneholde annen tilgjengelig informasjon om neste episode og lignende programmer, eller du kan velge navn på regissør eller skuespiller og få opp andre programmer hvor denne har medvirket.

Informasjonssiden er også tilgjengelig gjennom å trykke **OK** [OK] på et program i programoversikten, i TV-guiden eller i T-We portalen.

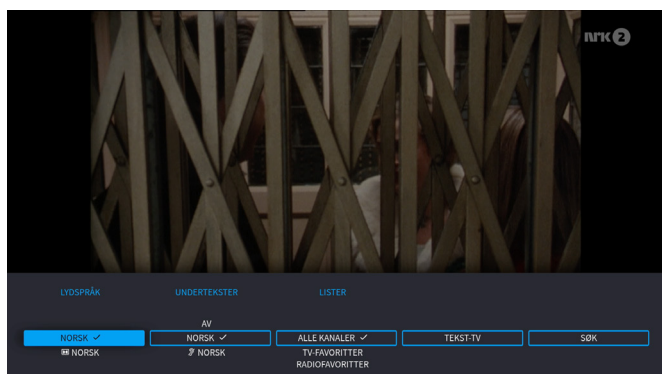

Alternativer

Mens du ser på et program kan du endre mellom tilgjengelige språk på lyd og undertekst, visningsinnstillinger og lydinnstillinger. For å endre på noen av disse innstillingene gjør du som følger:

- Trykk **?≡**-knappen på fjernkontrollen for å vise alternativer-vinduet.
- Trykk på **venstre/høyre pil** på for å velge hvilken innstilling du vil endre.
- Ved å trykke på **opp/ned** endrer du innstillingen.
- Trykk på **OK** [OK] for akseptere endringen.
- Trykk **?≡** for å gå ut av vinduet uten å lagre endringer.

Undertekst og teksting for hørselshemmede finner du mer om på side 33.

Guiden viser programinformasjon for alle kanalene inntil 14 dager frem i tid. For enkelte kanaler vil du også kunne se programmer i Ukesarkivet opptil 7 dager bakover i tid. Disse programmene er uthevet med blå ramme. Programmer som ikke finnes i ukesarkivet er markert med grå ramme.

Det er også mulig å starte opptak av både programmer som går og programmer frem i tid direkte fra TV-guiden. Trykk  på fjernkontrollen når programmet du vil ta opp er markert.



Simpsons

I dag | 08:30 - 09:00 | serie

Marge forsøker å få Homer interessert i noe annet enn øl, og drar ved en feiltagelse på en festlivst med ham. På vei hjem krasjer Homers bilen, men får Marge og myndighetene til å tro at det var hun som kjørte.

	I DAG	08:30	09:00	09:30	
<	9	 Zebra	Alarm 112 - På liv og død (R)	Alarm 112 - På liv og død (R)	999
<	10	 Linné	Mitt bittelille hjem (R)	Min bittelille boligdrøm (R)	Min bittelille boligdrøm (R)
<	11	VOK	Lottomillionære...	Lottomillionærenes husjak (R)	Mor og datter pusser opp (R)
<	12		Simpsons	The Goldbergs	The Goldbergs
	13	Dawson's Creek (R)	Skjennhetsfellen Danmark (R)		
		Nyhetene	Sportsnyhetene	Nyetene	N... Økono... Sportsnyhetene
<	15	HMP	Delicacy Hunter	Sultne G... S... S... S... S...	Sunt og ... Oppdrag: Mat med Ma...

Funksjon



Bla gjennom kanaler og programmer.



Åpner Informasjonsside og bekrefter valg.



Bla tilbake/frem 4 timer. For å endre lengden på hoppet trykk på  på fjernkontrollen og velg deretter **Innstillinger** og **Språk og tekst**.




Bla opp og ned hele sider.



Bytt kanalliste, visningsformat eller hopp til en gitt dag.

Underholdningsuniverset T-We

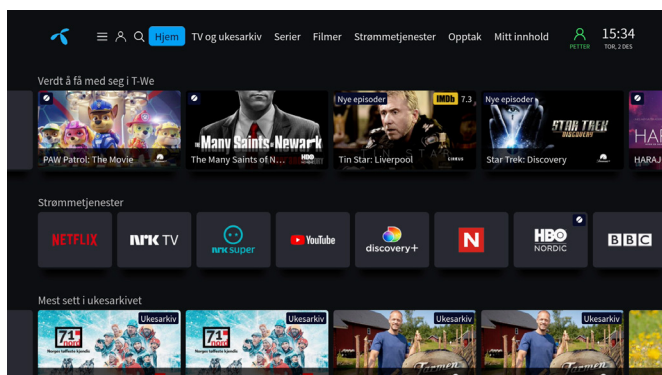


For å komme til T-We Underholdningsunivers, trykk på  på fjernkontrollen. Naviger med piltastene. Trykk  [OK] for å gå til det markerte valget.

Du starter alltid i menyen **Hjem**, hvor du får anbefalt innhold på tvers av hele TV-tjenesten, basert på hva du har sett tidligere. Siden medlemmene i husstanden kan ha forskjellige preferanser kan det være lurt å sette opp en profil for hver bruker. Du kan ha inntil 5 profiler, les mer om profiler på side 40.

I menyen øverst vil du finne forskjellige kategorier til høyre for **Hjem**. Mot venstre finner du **Søk** , **Profiler**  og **Funksjonsmeny** .

Når du blar nedover på siden vil du finne seksjoner med forskjellige typer innhold. I noen av disse seksjonene kan du bla ett hakk til venstre for å finne mer av samme type innhold.

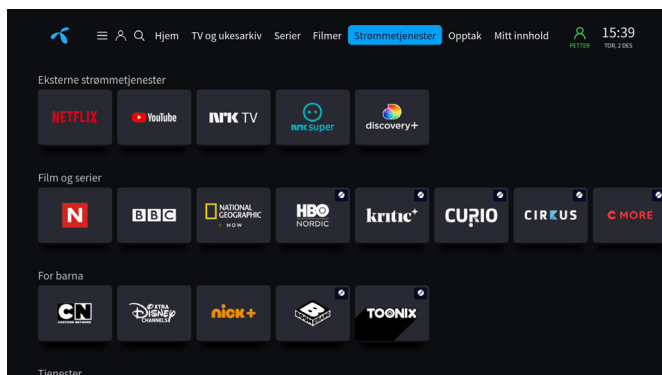


Utalget av tjenester og innhold vil endre seg over tid. Innhold du ikke har tilgang til under **Strømmetjenester** vil være merket med . Du kan legge til, fjerne eller endre innholdet i TV-pakken din på telenor.no/minesider.

De fleste tjenestene kan du begynne å bruke med en gang – for eksempel Filmleie eller NRK. Andre kan kreve at du har registrert deg eller har abonnement for tjenesten/innholdet.

 **Tips:** Dersom du etter å navigert til et program trykker på  [OK], vil du få opp en informasjonsside med mer informasjon om ditt valg. Trykk  for å gå tilbake til Underholdningsuniverset.

Tidsforskyvning

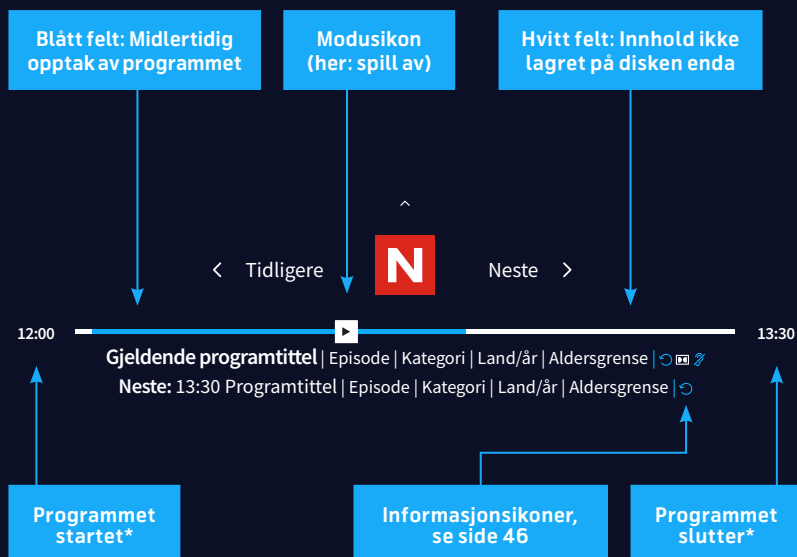

* Når du ser opptak, start forfra eller arkivinnhold viser det venstre tallet hvor langt du har kommet i programmet. Det høyre tallet viser programmets totale lengde.

Hvis du har en T-We Boks II med harddisk, blir det direktesendte programmet du ser på automatisk tatt opp – opptaket forsvinner når du bytter kanal. Dermed kan du pause programmet med , hente deg en kopp kaffe, så kan du starte programmet igjen uten å gå glipp av et eneste sekund. Å se på TV på denne måten er som å se på en DVD-film, og du kan også spole tilbake i programmet eller spille det av på nytt.

Merk: Hver gang du skifter kanal slettes automatisk det lagrede innholdet for programmet du så på. Trykk på hvis du ønsker å ta opp programmet. Hvis du slo på T-We Boks II eller byttet kanal etter at programmet startet, vil programmet bli lagret fra dette tidspunktet.

Du kan hoppe frem og tilbake i programmet med høyre og venstre piltast. For å endre lengden på hoppet trykk på på fjernkontrollen og velg deretter **Innstillinger** og **Opptak**.



I tidsforskjøvet visning vises programoversikten over, eventuelt hentes det frem ved å trykke .

Du kan bare spole fremover til punktet der du tar igjen det direktesendte TV-programmet og bakover til det punktet du slo på T-We-boksen eller byttet til kanalen.

Tips: Tidsforskyvning virker også på radiokanalene, så du kan pause eller spole tilbake hvis du ønsker å høre noe om igjen. Du kan også ta opp programmet ved å trykke på .

Hvis din T-We Boks II ikke har harddisk, har du likevel tilgang til en enklere Pause-TV-funksjon. Denne lar deg pause og spole i direktesendinger. Funksjonen må aktiveres ved å trykke , og du kan deretter pause i inntil 15 minutter og spole i den delen av programmet som er midlertidig lagret.

Snarveier på fjernkontrollen

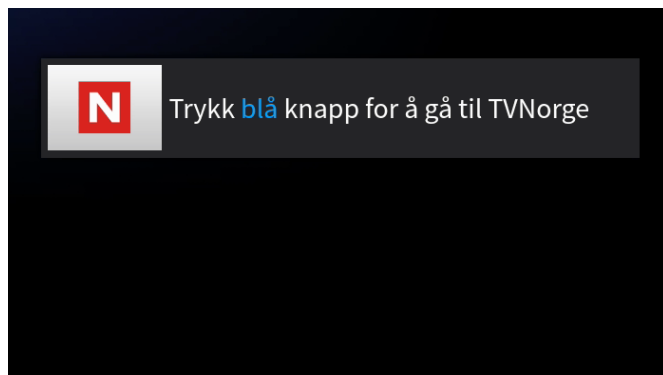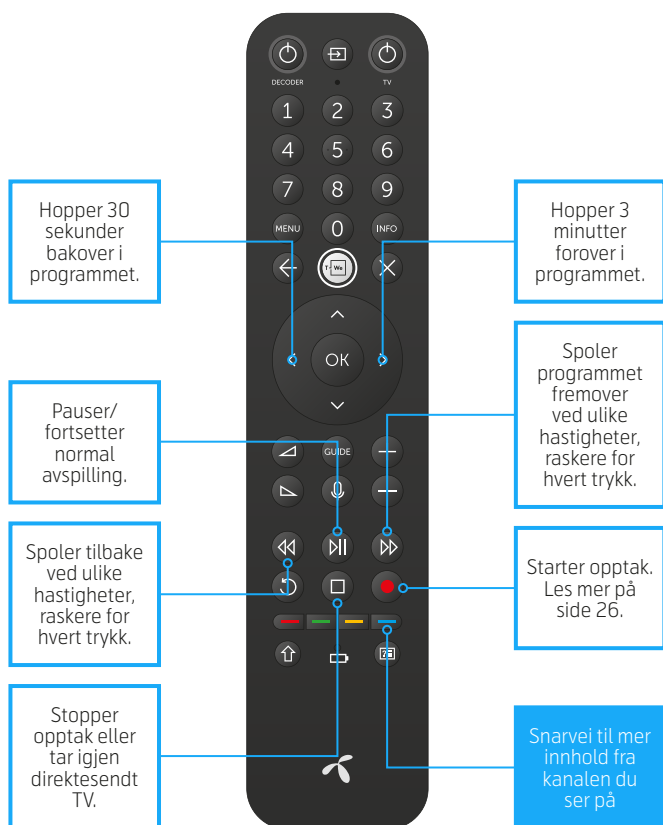


Blå knapp

Når du ser på kanaler som også har strømmetjeneste, kan du trykke på **[Blå]** knapp som en snarvei til mer innhold fra kanalen.

Knappen tar deg direkte til strømmetjenesten som hører til kanalen du ser på for øyeblikket, uten at du trenger gå via menyen. Praktisk hvis du for eksempel har sett et program og raskt ønsker å finne tilbake til forrige episode.

Hvilke kanaler funksjonen er tilgjengelig på vil kunne endre seg etter hvert som programtilbudet og strømmetjenestene oppdateres.

Ta opp programmer

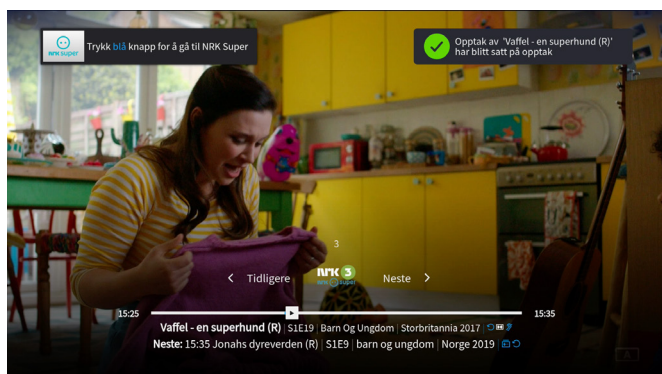


Direkteopptak

Start direkteopptak ved å trykke på  mens du ser på et program. Hele programmet, fra det øyeblikket du slo på T-We Boks eller skiftet til kanalen, blir tatt opp. For å stanse opptaket, trykk  [Stop] og bekreft med  [OK].

Hvis programmet er en del av en serie, kan du velge om du ønsker å ta opp hele serien etter hvert som episodene fremover blir sendt eller bare denne ene episoden.

Etter opptaksstart kan du skifte kanal uten at opptaket blir berørt.

T-We Boks II støtter opptak av tre programmer samtidig. I tillegg kan du se på et fjerde program. Forutsetter harddisk. Når du er på farten kan du bruke T-We App på mobil eller nettbrett (se side 37) til å gjøre opptak på din T-We Boks.

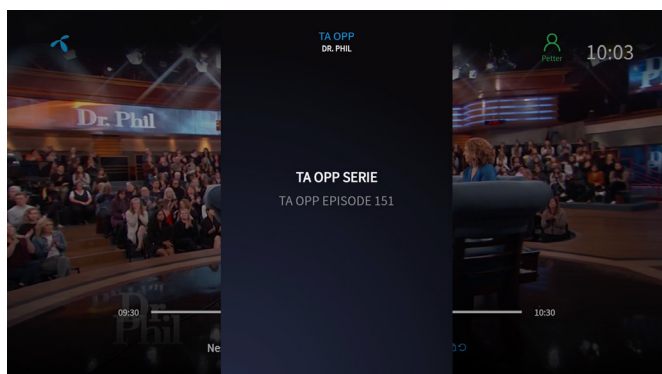


Ta opp program eller serie

Du kan gjøre opptak som automatisk henter kanal, start- og sluttid fra TV-guiden. Du kan gjøre dette valget fra programoversikten, informasjonssiden eller TV-guiden.

Start serieopptak med valget **Ta opp serie**. Dette valget er bare synlig hvis programmet er en del av en serie. Innstilling av serieopptak betyr at fremtidige episoder av programmet blir tatt opp, forutsatt at det er nok diskplass til opptakene og at det ikke fører til opptakskonflikt.


Du kan endre forhåndsinnstillinger for opptak i menyen ved å trykke , gå til **Innstillinger** og **Opptak**.

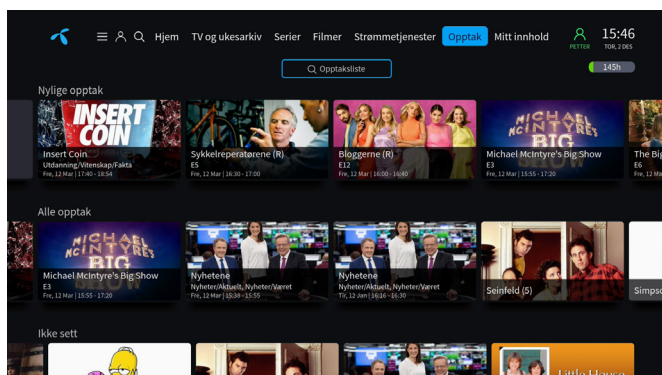

Har du en T-We Boks II med harddisk blir programmer tatt opp på den interne harddisken. Disken har en kapasitet på 1 TB. Du kan dermed lagre 160–485 timer med opptak, avhengig av om de er i HD- eller standardkvalitet. Over opptakslisten ser du et lite ikon som gir et anslag over hvor mange timer opptak det til enhver tid er plass til på disken.

Trykk på  og gå til **Opptak** for å se dine opptak. Her kan du finne alt du har tatt opp og fremtidige opptak. Alle fremtidige opptak er merket med en . Eventuelle pågående opptak er merket med en . Serieopptak samles automatisk i mapper.

Du kan søke blant opptakene, og nedover på skjermen finner du opptakene delt inn i kategorier. Slett opptak med  [Rød] knapp.

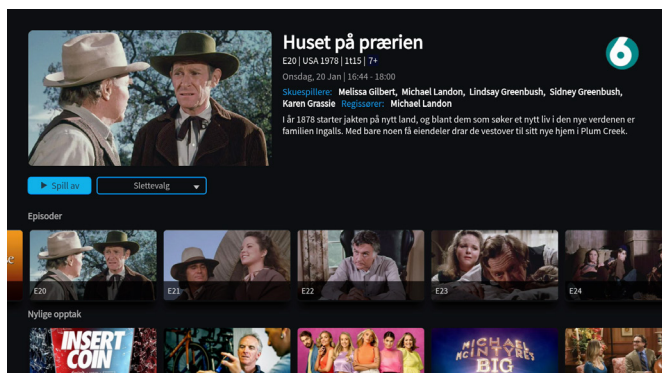


Trykk  [OK] for å få opp flere valg for opptaket. Her kan du blant annet spille av, avbryte eller slette opptak.

I opptakslisten benyttes forskjellige ikoner. Under «Ikonoversikt» på side 46–47 finner du en liste over ikonene og hva de betyr.

 **Tips:** Når du ser på et opptak, kan du hoppe i opptaket med høyre/venstre pil. I opptaksinnstillinger kan du endre lengden på hoppene, og du kan ha ulik lengde på frem- og tilbakehopp. Et kortere tilbakehopp kan være praktisk i tilfelle du hopper for langt forover. Du kan også hoppe til et bestemt sted i opptaket ved å taste tiden i minutter med talltastene på fjernkontrollen.


Start forfra

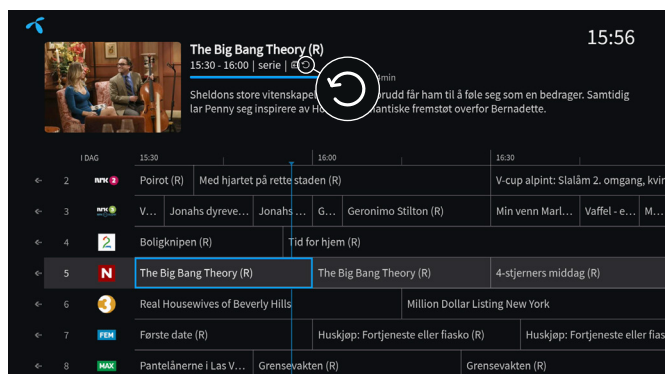


Med denne funksjonen kan du starte enkelte programmer fra begynnelsen av.

Når  vises enten på programoversikten eller i TV-guiden, betyr det at programmet kan startes forfra.

Trykk på  [Start forfra]-tasten på fjernkontrollen for å starte programmet fra begynnelsen.

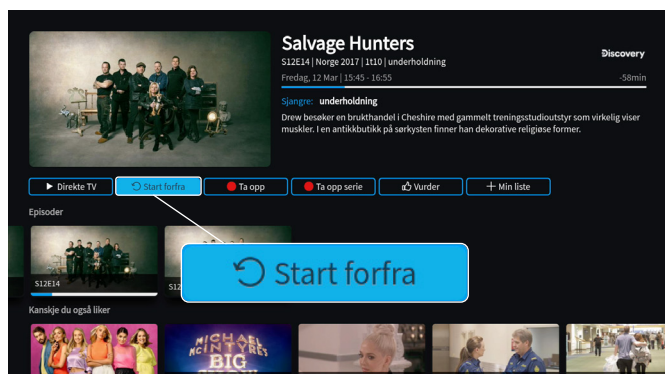

Start forfra er også tilgjengelig fra informasjonssiden. Trykk på  [OK] når du har funnet et program i TV-guiden for å vise Informasjonsside og velg **Start forfra**.

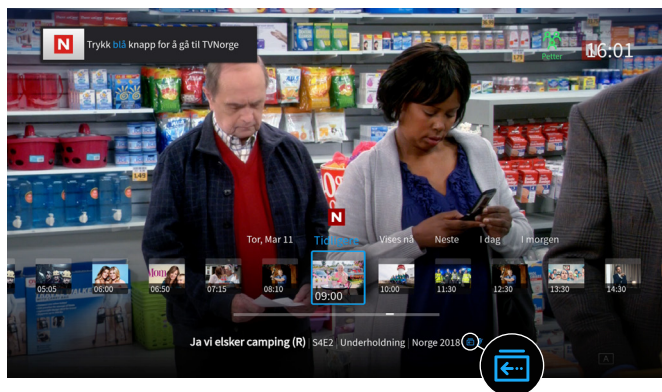


I Ukesarkivet kan du se mange programmer som har blitt vist i løpet av de siste syv dagene. Når ikonet  vises ved programnavnet på programoversikten eller i TV-guiden, betyr det at programmet ligger i **Ukesarkivet**.

Du får tilgang til Ukesarkivet på flere ulike måter:

Du kan trykke  på fjernkontrollen for å hente opp programoversikten. Bla til venstre for å se tidligere sendte program. Programmer du kan se er merket med ikonet .




Dersom du trykker  på fjernkontrollen får du opp TV-guiden. Ved å bla til venstre vil du finne programmer som er sendt. I tillegg til ikonet  vil programmer du kan se også ha en blå ramme. Grå ramme indikerer programmer som av rettighetsmessige årsaker ikke er tilgjengelig i ukesarkivet.

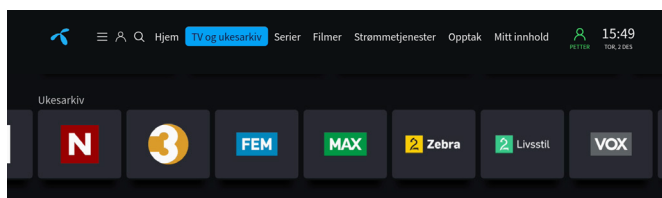

En tredje mulighet er å trykke  på fjernkontrollen og gå til meny-punktet **TV og ukesarkiv**. Der kommer Ukesarkiv opp som en egen seksjon. Blar du til venstre i denne seksjonen og velger **Se mer...** får du en oversikt over alle kanalene i ukesarkivet.

Du navigerer i Ukesarkivet på følgende måte:

- Bla gjennom arkivet med piltastene og  [OK].
- I TV-guiden kan du bla 4 timer tilbake med  og 4 timer frem med .
- Trykk  [OK] for å spille av valgt program.
- Søk etter programmer, se mer på side 30.

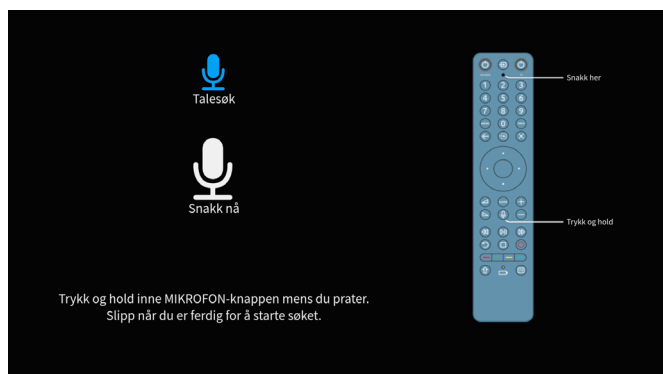


Søkefunksjonen gjør det enkelt å søke etter programmer, opptak og leie-filmer. Søkefunksjonen leter i programtittel, sjanger, programbeskrivelse, skuespillere, regissør eller annen info som er registrert om programmet.


Du aktiverer stemmesøk ved å holde inne  mens du snakker inn i mikrofonen, som er plassert over 2-tallet på fjernkontrollen. Når du slipper knappen tolker dekoderen ordene du har sagt og finner programmer som passer. Ikke vær redd for å prøve deg litt frem til du finner det du leter etter.

Alternativt kan du trykke på  gå til **Søk**  og taste inn søkeordene dine.

Enkelte innholdssesjoner har også søkefelt. Dette gjelder for eksempel filmer og serier, opptak, ukesarkiv og TV-guide.

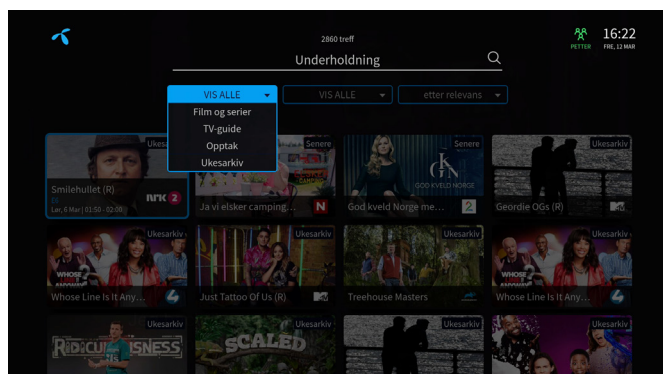

I feltet under søkeordet kan du filtrere søkeresultatet etter programtype og sjanger.

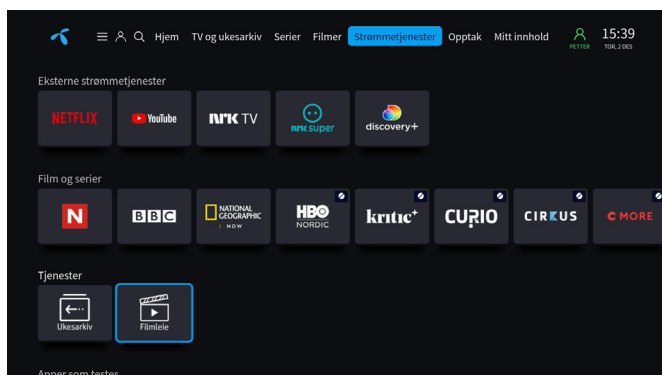


Trykk  på fjernkontrollen, gå til menyenpunktet **Strømmetjenester** og velg ikonet **Filmleie**  under seksjonen Tjenester. Da får du tilgang til kinosuksesser for både barn og voksne som du kan leie med fjernkontrollen. Du kan også finne leiefilmer ved å velge Filmer fra menyen på toppen. Leiefilmer vil være merket med Filmleie.

Slik leier du en film:

1. Velg film med piltastene.
2. Trykk på  [OK] for å lese mer om filmen.
3. Trykk på **Lei** for å leie filmen.
4. Bekreft ved å angi PIN-koden.*


Med **+Min liste** kan du merke filmen og spare den til senere. Da legges den i **Min liste**. En leid film er tilgjengelig i 48 timer fra leietidspunktet.

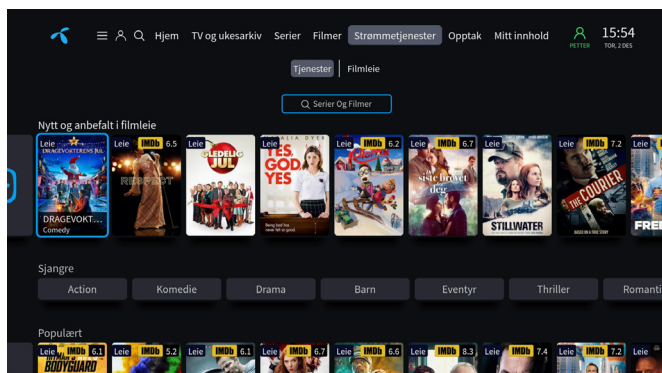

Ved å navigere nedover på siden finner du lister som viser nyheter og anbefalinger fra redaksjonen samt forskjellige sjangre.

 **Tips:** Noen filmer kan ligge i tjenesten både med originalspråk og i dubbet versjon. Pass på at du velger riktig versjon.

 **Tips:** Filmer kan være tekstet på flere språk, og noen filmer kan ha flere lydspor. Når du ser på en film kan du endre undertekster/lydspor ved å trykke  og velge ønsket språk med piltastene.

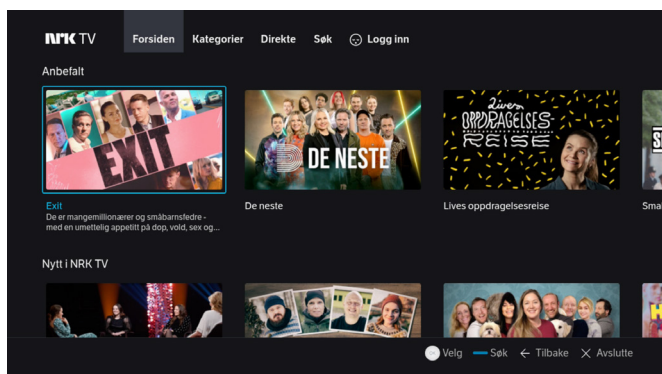


For å komme til NRK TVs innholdsportal, trykk  på fjernkontrollen, naviger til menyen **Strømmetjenester** og trykk på ikonet med NRK TV. Alternativt kan du trykke  [Blå] knapp mens du ser på en av NRK-kanalene.

Bruk piltastene, naviger rundt og velg program ved å trykke  [OK].

På toppen er det en egen meny der du kan avgrense hvilke kategorier av programmer du får opp.


Trykk  for å lukke NRK TV-appen og gå tilbake til vanlig TV.

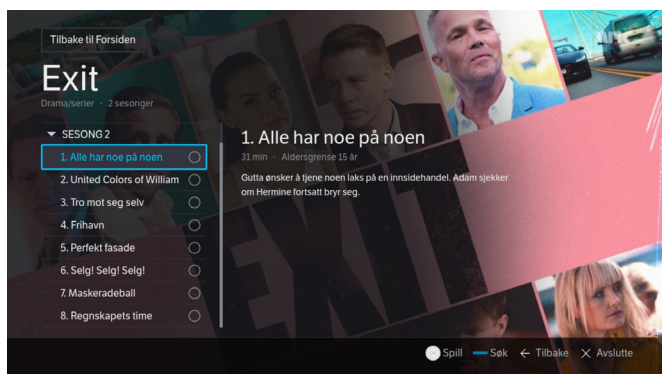

Se hele sesonger av dine favorittprogrammer fra NRKs rike arkiv av serier og underholdning.

 **Tips:** Dersom du trykker  [Blå] knapp vil du få opp NRKs søkefunksjon.

Tekst-TV og undertekster

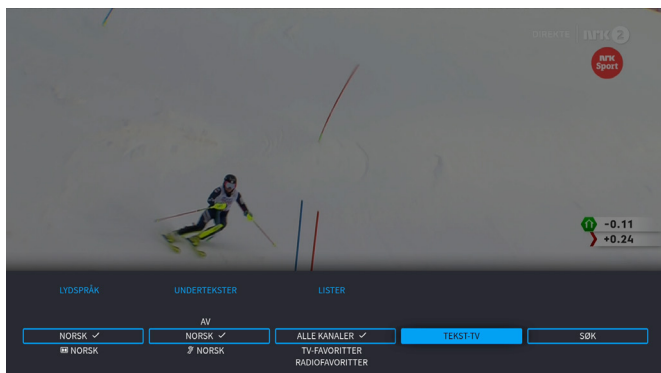


NRK leverer fortsatt nyhetstjenesten Tekst-TV. For å åpne tjenesten kan du trykke **?=**-knappen på fjernkontrollen for å hente opp Alternativer, naviger til høyre og trykk deretter **OK** for å velge **Tekst-TV**. Da vil du komme til Tekst-TV for denne kanalen.




Du navigerer ved å taste sidetall for siden du ønsker besøke. Du kan også bla frem og tilbake med **+** og **-**. Trykk **×** for å lukke Tekst-TV.

Noen kanaler, som TV 2 og TV3, bruker Tekst-TV til undertekster. I disse tilfellene åpner du Tekst-TV som beskrevet over og velger riktig sidenummer for teksting.

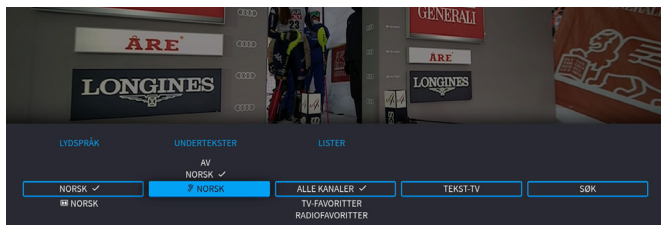

Andre kanaler sender undertekster i flere språk og/eller teksting for hørsels-hemmede, merket med øresymbolet . Ønsker du å velge eller endre hvilken undertekst du ser gjør du som følger:


- Trykk **?=**-knappen på fjernkontrollen for å vise alternativer-vinduet.
- Trykk på **høyre pil** for å velge Undertekster.
- Ved å trykke på **opp/ned** endrer du innstillingen.
- Trykk på **OK** for akseptere endringen.

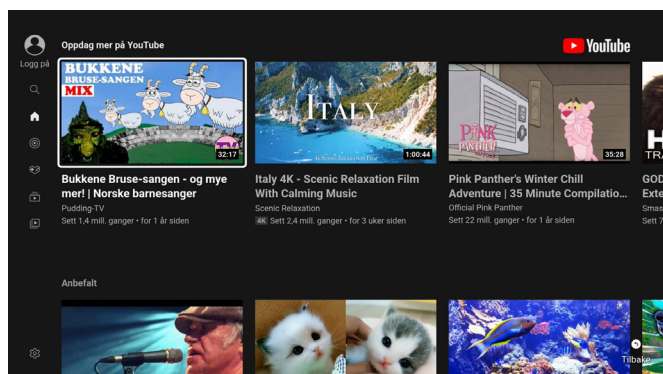

Trykk  på fjernkontrollen, naviger til menyen **Strømmetjenester** og trykk på ikonet med YouTube-logoen.


Du vil nå se startsidene for YouTube. I hovedvinduet finner du populære kategorier. I menyen til venstre finner du søkefunksjonen og innstillinger. Du har også mulighet for å logge inn på egen konto på YouTube, slik at du finner igjen abonnementer og tidligere sette videoer. Dersom du ikke har konto, men ønsker dette, kan du følge veiledningen du får på skjermen når du trykker **Logg på**.

Trykk  for å lukke You Tube-appen og gå tilbake til vanlig TV.

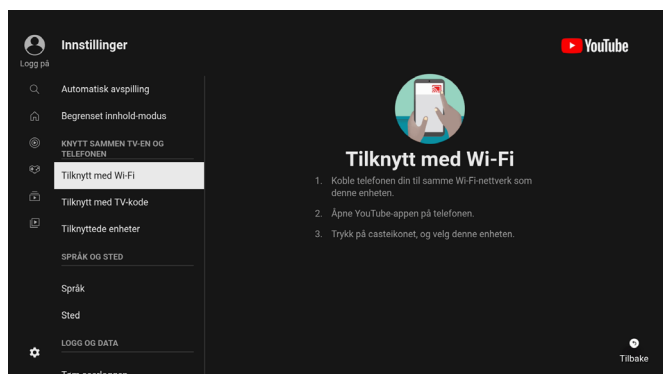


Ved å navigere til **Innstillinger**  kan du koble sammen din telefon, nettbrett eller datamaskin med YouTube på T-We Boks II, samt en rekke andre funksjoner. Da får du blant annet mulighet til:


- enklere søk
- sende videoer direkte til TV-en din

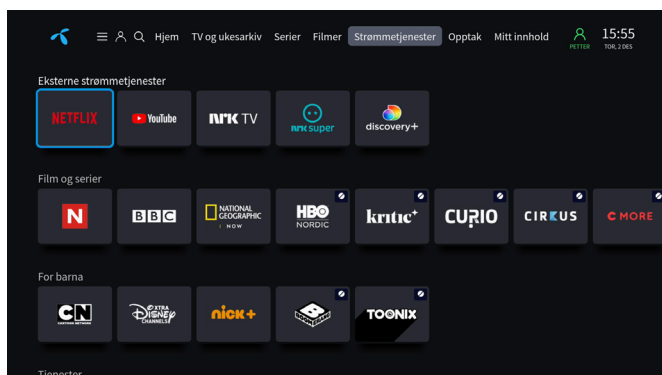

Abonnementstjenesten Netflix er tilgjengelig direkte på din T-We Boks II.*
For å komme til Netflix, trykk  på fjernkontrollen, naviger til menyen **Strømmetjenester** og trykk på ikonet med Netflix-logoen.

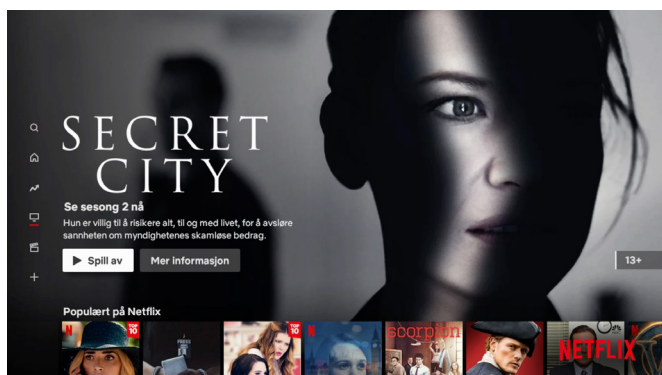


For å kunne strøme innholdet på Netflix første gang, må du bruke samme kontoinformasjon som du har i ditt abonnement hos Netflix ved pålogging.

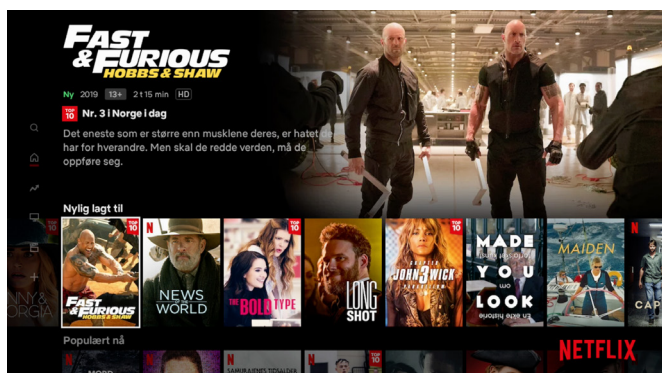


* Forutsetter at du har et aktivt abonnement hos Netflix.



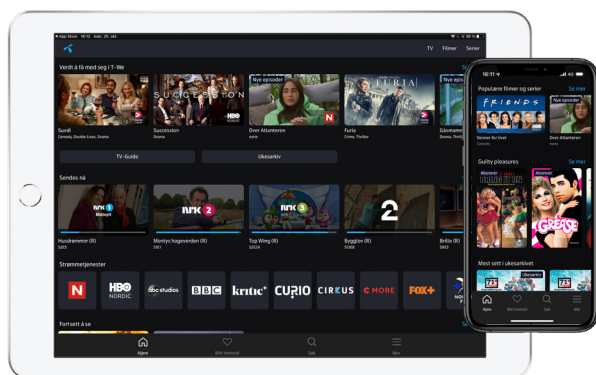


T-We App

Med Telenor T-We App kan du strøemme TV og underholdning akkurat når og hvor det passer deg – på mobil, nettbrett og Apple TV – på hytta, hjemme eller på farten. Se direkte-TV eller filmer og serier du har gått glipp av i innholdsrike arkiver. Med barneprofilen Kids kan du enkelt gi barna tilgang til god og trygg underholdning.

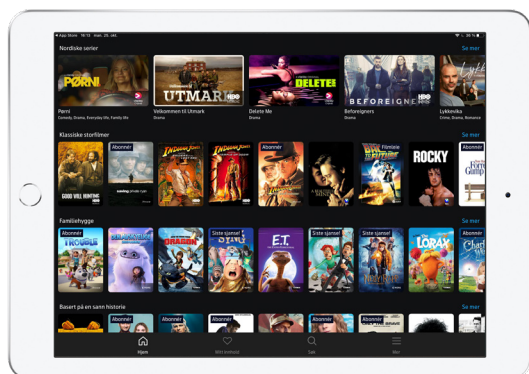

Slik kommer du i gang med Telenor T-We App:


1. Last ned Telenor T-We App fra App Store på Apple-enheter eller fra Google Play for Android-enheter. Appen er gratis.
2. Når du starter Telenor T-We App på mobil eller nettbrett vil du bli bedt om å logge inn med ditt mobilnummer. På Apple TV vil du bli bedt om å scanne en QR-kode med mobiltelefonen og fortsette innloggingen der.
3. Den som er oppført som eier av T-We-abonnementet kan logge inn og opprette tilgang til andre mobilnummer i samme husstand etter innlogging.

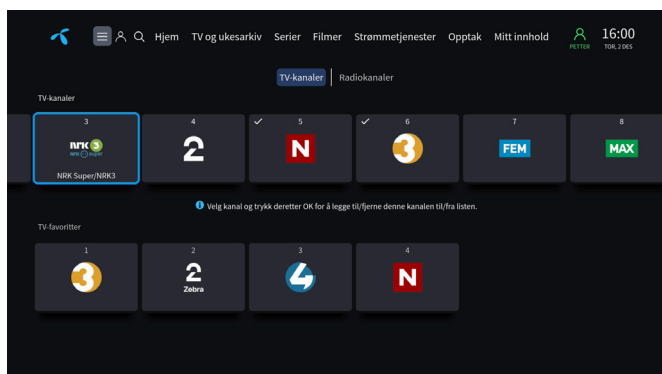

Med favorittlister kan du lage din egen liste med dine favorittkanaler. Du kan ha én favorittliste for TV-kanaler og én for radiokanaler per profil.

1. Trykk på **MENU**, gå til **Favorittlister** og trykk på **OK**.
2. Velg **TV-Kanaler** eller **Radiokanaler** og trykk **OK**.
3. Velg kanal ved å bruke pil- eller talltastene. Trykk **OK** for å legge merket kanal i listen.
4. Du kan fjerne kanaler fra favorittlisten ved å velge dem igjen.
5. Beveger du deg med piltast ned kan du velge kanaler med **OK** og endre rekkefølge ved å bruke høyre og venstre piltast.
6. Når du er ferdig, trykker du på **←**.

T-We-boksen leveres med én kanalliste, **Alle kanaler**, som inneholder alle tilgjengelige TV- og radiokanaler. I tillegg har du favorittlistene du lager selv.

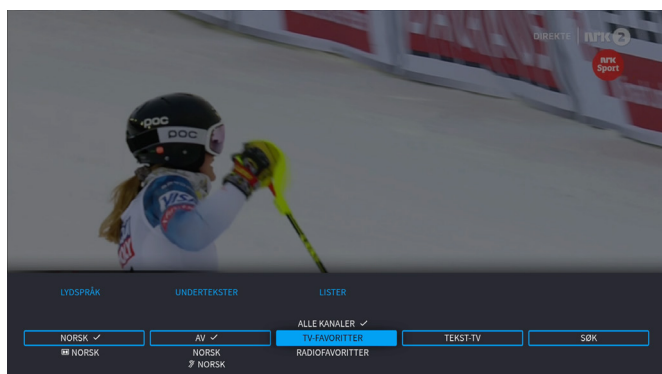


Skifte kanalliste

Hvis du vil bytte kanalliste, gjør du det på følgende måte:

1. Trykk på **?**-knappen på fjernkontrollen for å vise alternativ-vinduet.
2. Trykk på **høyre pil** for å velge **Lister**.
3. Velg ønsket liste ved å trykke på **opp/ned**.
4. Trykk på **OK** for å akseptere.


For å komme til alle radiokanaler, trykk på **MENU**, gå til **Radio** og trykk på **OK**. På samme måte som for TV har radio også en programguide, hvor du kan velge radiokanal eller sette på opptak. For å gå tilbake til TV-modus, kan du trykke kanalnummeret til TV-kanalen du vil se på.

Min liste

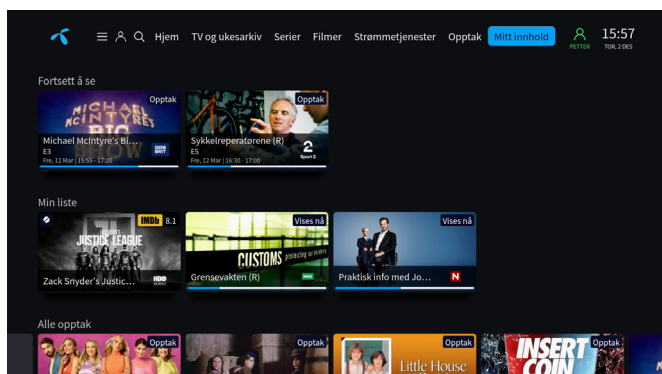


Med denne funksjonen kan du legge programmer du har tenkt å se i en liste for senere bruk. Den kan inneholde programmer fra Ukesarkiv, arkivene, fremtidige programmer, opptak og leiefilmer. Programmer fra Appene, som Netflix, NRK og YouTube, kan ikke legges til.

Du finner Min liste under **Mitt innhold** etter å ha trykket  på fjernkontrollen.

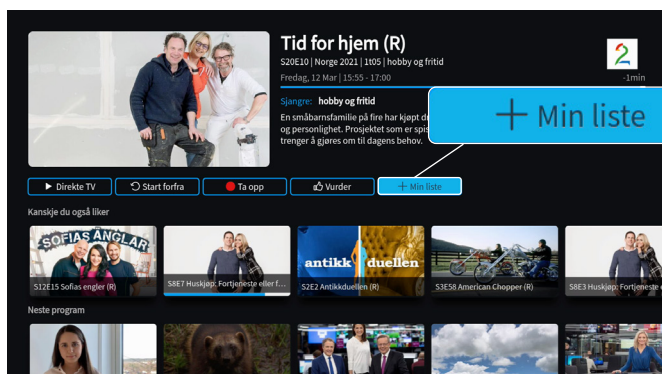

For å legge et program til Min liste åpner du Informasjonsside og velger **+Min liste**.

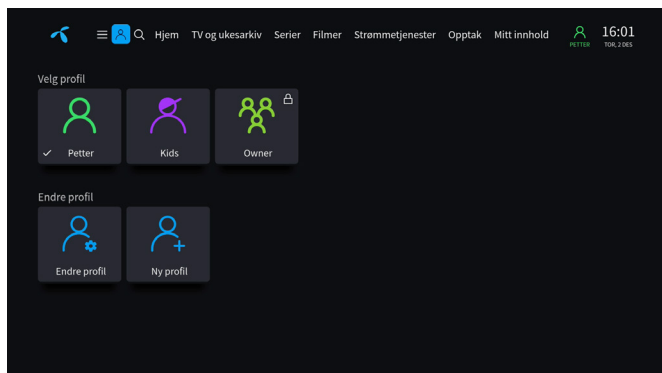


Er det mer enn én bruker i husstanden har dere klare fordeler av å opprette flere profiler. Profiler er nøkkelen til å få tilpassede, personlige anbefalinger. I tillegg bruker du profiler til å gjøre TV-opplevelsen trygg og tilpasset dine barn.

Ved installasjon er T-We Boks II satt opp med to standardprofiler: **Owner** og **Kids**.

Profilen **Owner** er Administrator, hvilket betyr at PIN-koden gir ubegrenset tilgang til innhold og funksjoner. Derfor er det anbefalt å endre PIN-koden fra standard, som er 1234. Med denne kontoen kan du lage og endre profiler.

Profilen **Kids** har aldersgrense satt til 6 år, noe som kan endres til 9 eller 12 år etter ønske. Denne profilen har ingen egen PIN-kode.


 **OBS:** Hvis du glemmer PIN-koden til Owner kan du tilbakestille den på telenor.no/minesider.

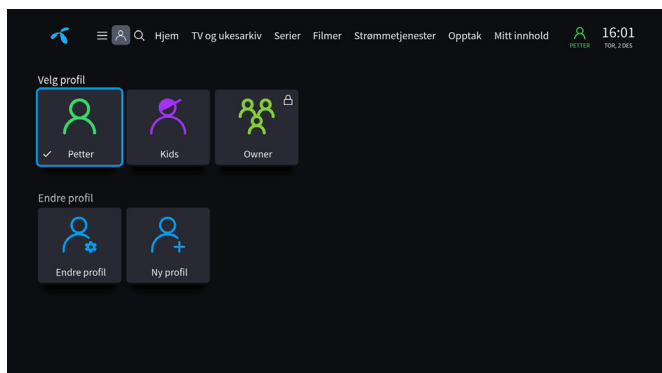

Bytte profil

Den aktive profilen er synlig ved siden av klokken øverst til høyre på skjermen.

- Trykk  på fjernkontrollen og naviger deg til menyen **Profiler** .
- Velg profilen du ønsker å bytte til og trykk  **[OK]** på fjernkontrollen.
- Hvis profilen er PIN-beskyttet, angir du PIN-koden.

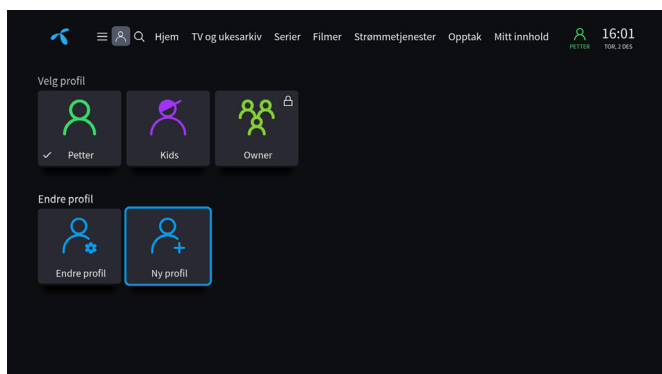

Lag en ny profil

For å lage en ny profil må du ha PIN-koden til Administrator eller en Standardprofil hvor valget Tillat profiloppdatering er aktivert.

- Trykk **MENU** på fjernkontrollen og naviger deg til menyen **Profiler** .
- Velg **Ny profil** og trykk **OK** [OK] på fjernkontrollen.
- Angi PIN-koden.*
- Gi den nye profilen et navn, velg om det skal være en Standard eller Barneprofil og angi hvilke rettigheter den skal ha. Velg til slutt **Opprett**.

! Merk: Hvis du vil hindre tilgang til profilen må valget **PIN-beskyttet** settes til **ja**.


Endre eller slette en profil

For å endre eller slette en profil må du ha PIN-koden til Administrator eller en Standardprofil hvor valget Tillat profiloppdatering er aktivert.

- Hvis du skal endre din egen profil kan du trykke **MENU** på fjernkontrollen og navigere deg til menyen **Profiler** .
- Velg **Endre profil** og trykk **OK** [OK] på fjernkontrollen.
- Hvis du skal endre andre enn din profil eller slette en profil må du trykke **MENU** og gå til **Profiler**. Tast deretter PIN-koden.
- Velg profilen du vil endre eller slette.
- Velg innstillingene du ønsker å endre eller velg **Slett** nederst.

Merk at profiler uten **Tillat profiloppdatering** kun kan endre grunnleggende innstillinger som navn, språk, farge og PIN-kode.

* Standard PIN-kode er 1234

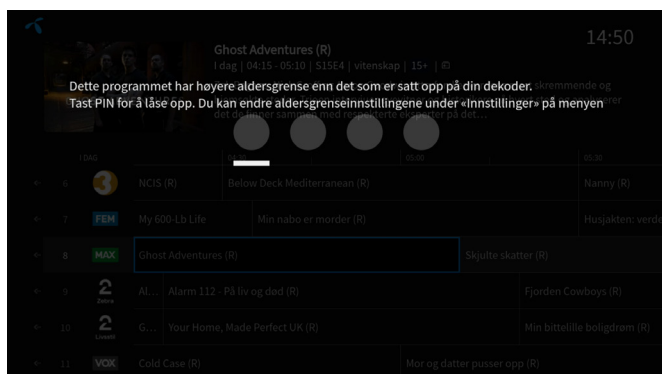


Standard PIN-kode for alle profiler unntatt Barne-profiler er 1234. PIN-koden kan endres når man lager en ny profil eller når som helst senere. Hensikten og funksjonen til PIN-koden avhenger av type profil.

Admin kan bruke PIN-koden til å låse opp alle funksjoner.

Standard med valget Tillat profiloppdatering slått på har alle rettigheter til Admin, unntatt innstillinger i Admin-profilen.

Standard med valget Tillat profiloppdatering slått av bruker PIN-kode når man velger profilen for å hindre utilsiktet tilgang.

Barn har ingen egen PIN-kode. Ved spørsmål om PIN-kode må dette håndteres av Admin eller Standard med Tillat profiloppdatering slått på.

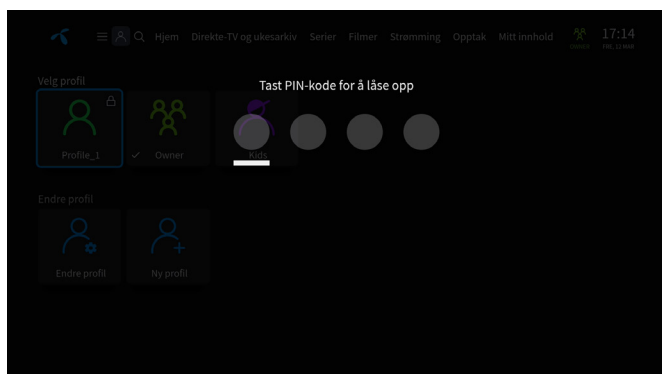

Endre PIN-koden til en profil

For å endre PIN-koden må du vite hva den eksisterende er.

- Trykk **MENY** på fjernkontrollen og naviger deg til menyen **Profiler** .
- Se til at profilen du skal endre PIN-koden til er valgt.
- Velg **Endre profil** og trykk **OK** **[OK]** på fjernkontrollen.
- Velg **Endre PIN-kode** og trykk **OK** **[OK]** på fjernkontrollen.
- Angi den gamle PIN-koden.
- Angi ny PIN-kode to ganger for å bekrefte