


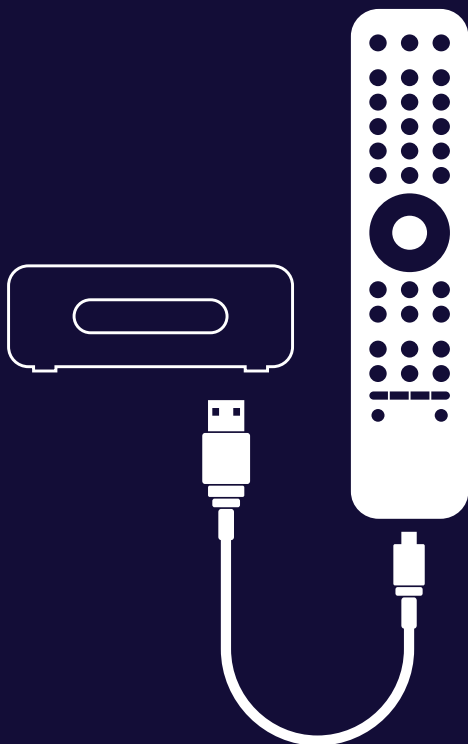

Du finner ladekabel i esken til fjernkontrollen.

Tips!

Om du opplever at T-We-boksen ikke responderer som forventet, kan du bruke gul knapp som en første løsning for å sikre oppdateringer og at normal funksjonalitet gjenopptas.



Ved å holde den gule knappen på fjernkontrollen inne i minst 5 sekunder, vil T-We-boksen automatisk oppdateres med nyeste data fra Telenor T-We.

Dette kan fremskynde oppdatering etter at du har bestilt nye kanaler eller strømmetjenester i innholdsvelgeren.

Bruke fjernkontroll til TV og T-We Boks:

1. Slå på TV-en og T-We-boksen
2. Hold talltastene ① og ③ inne i 3 sekunder til det begynner å lyse rundt ON/OFF-knappen merket "TV"
3. Hold Av/på-knappen merket "TV" inne inntil TV-en slår seg av (dette kan ta flere minutter)
4. Slipp knappen straks TV-en slår seg av
5. Slå av T-We-boksen med fjernkontrollen ved å bruke Av/på-knappen merket "DECODER"

Om sammenkoblingen fungerte vil TV-en også slå seg på når du starter T-We-boksen.


Test fjernkontrollen ved å bruke volumtastene. Du kan nå bruke fjernkontrollen til å slå av/på både TV-en og T-We-boksen. For å unngå feilmelding (i kommunikasjon mellom boks og TV) kan du trykke knappen "TV" noen sekunder før "DECODER".



Oppladbar fjernkontroll

med ladekabel for T-We Boks II

Mer info:

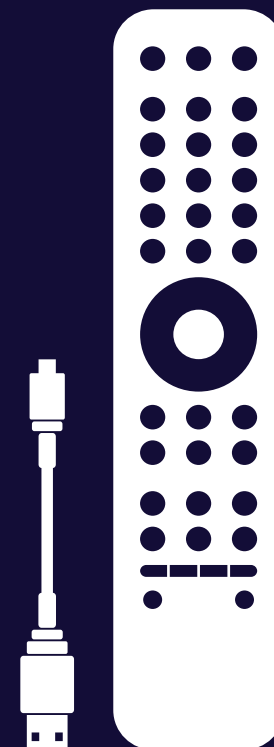

Batteristatus

Fjernkontrollen har en lampe over batteriindikatoren (23) som viser følgende statuser:

Blinkende rødt: Batteriet er nesten utladet.

Oransje: Fjernkontrollen lader.

Grønn: Fjernkontrollen er fulladet.

Fjernkontrollen har et innebygd oppladbart batteri som ikke må fjernes.

Lading av fjernkontroll

Husk å ta ut ladekabelen fra fjernkontrollesken.

Vi anbefaler å kople ladekabelen til USB-porten på baksiden av T-We boksen slik at kabelen alltid er tilgjengelig når fjernkontrollen skal lades.

Koble sammen fjernkontroll og TV-boks

Om fjernkontrollen mister forbindelsen til T-We-boksen, kan du enkelt koble dem sammen igjen:

1. Slå på TV-en og T-We-boksen.
2. Hold fjernkontrollen nær T-We-boksen - ca. 50 cm
3. Sett fjernkontrollen i pairing-modus ved å holde inne knappene "MENY" (5) og "OK" (10) samtidig.
4. Slipp knappene når Av/å-knappen merket "DECODER" (1) begynner å blinke.


Om sammenkoblingen fungerte vil fjernkontrollen nå være klar til bruk.



T-We knappen gir deg tilgang til et univers av smarte TV-tjenester og populære strømmetjenester.

For mer hjelp se www.telenor.no/tvhjelp

*) Krever sammenkobling med din TV.
**) Gjelder hvis du har T-We løsning med opptaksfunksjon

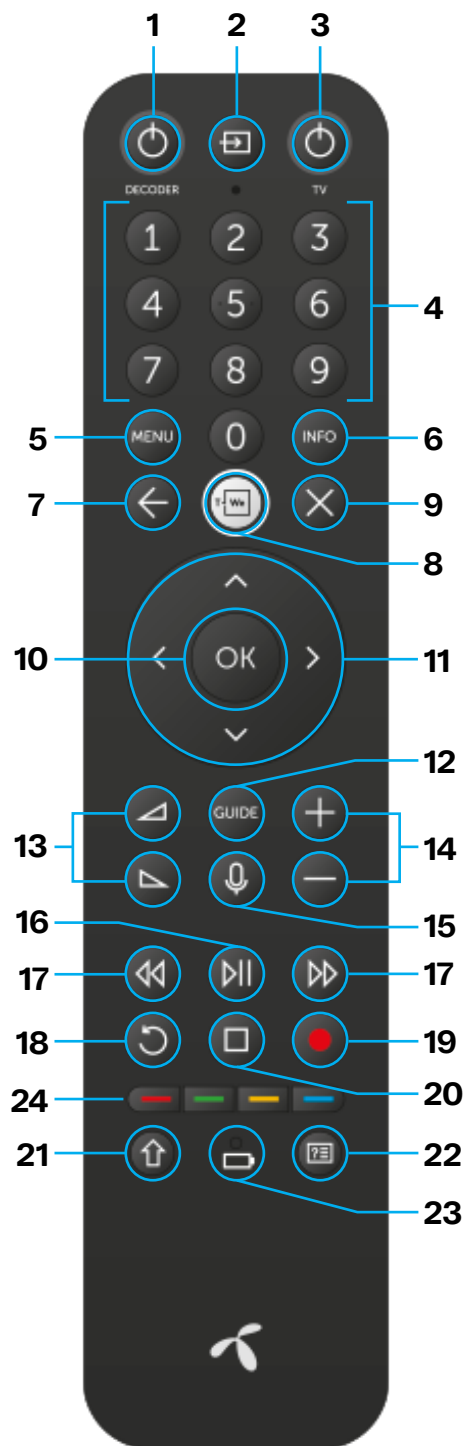

1. Slår av eller på T-We-boksen.
2. Bytter mellom signalkilder på TV-en.*
3. Slår av eller på TV-en.
4. Taste inn kanalnummer eller PIN-kode.
5. Åpner meny for innstillinger osv.
6. Informasjon for valgt program.
7. Tar deg tilbake til forrige skjermbilde.
8. Åpner T-We meny for strømming, ukesarkiv o.l.
9. Tar deg tilbake til direkte-TV.
10. Bekrefter valg eller viser en liste over kommandoer.
11. Naviger opp, ned, høyre og venstre i T-We-menyene.
12. Åpner TV-guide.
13. Volumnivå opp/ned. For å slå lyden helt av, hold inne ned-knappen.
14. Skifter kanal.
15. Stemmesøk.
16. Play/pause.
17. Spole fremover og bakover.
18. Starter programmet forfra.
19. Starter opptak.**
20. Stopp opptak og avspilling.
21. Holdes inne når du vil styre volum på dekode, dersom fjernkontrollen er sammenkoblet med TV.
22. Endrer lyd, undertekster og bildeformat på kanalen. Tekst-TV vises på kanaler som tilbyr dette. Åpner filtrering/sortering i innholdsoversikter.
23. Batteriindikatoren.
24. Funksjonsknapper er til bruk i ulike apper og tjenester.